
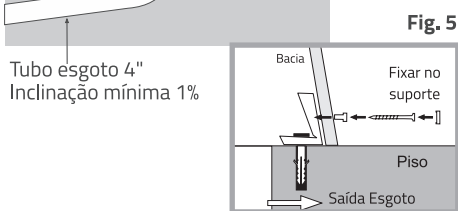
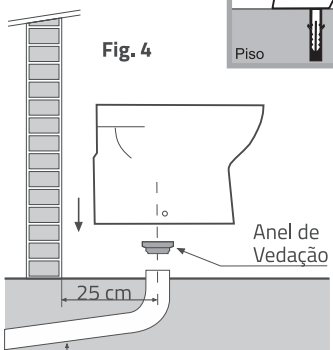
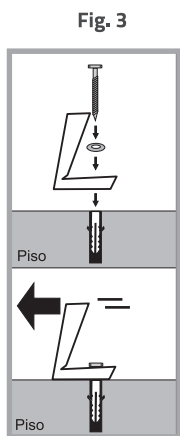
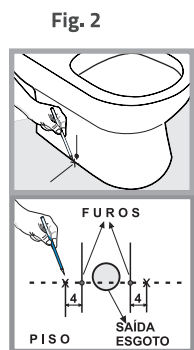


## Instalação Bacia Convencional

VESÚVIO  
MISTI

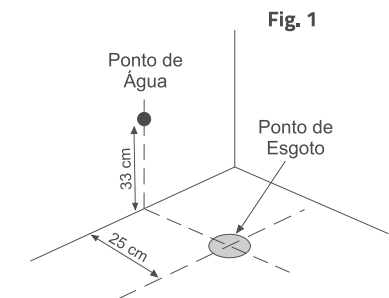

**Fig.1**\_Deixar a conexão para entrada de água da bacia a 33 cm do piso acabado e o ponto de esgoto no piso a 25 cm da parede acabada. Utilize tubo de 4" (100 mm) de diâmetro. Corte o tubo rente ao piso ou deixe-o sobressair, no máximo, 1 cm acima. Obedeça uma inclinação para esta rede, no mínimo 1%.

**Fig.2**\_Posicione a bacia no local de instalação e marque no piso a posição dos furos laterais da bacia. Remova a bacia e trace uma linha entre os pontos marcados. Desloque 4 cm para dentro de cada ponto e marque o local definitivo para os furos de fixação.



**Fig.3**\_Fure os pontos marcados no piso com broca de 10 mm, coloque as buchas e fixe os suportes em "L" com os parafusos, mas não aperte-os totalmente. Deslize o suporte para a extremidade mais próxima do ponto marcado no piso, de modo que, ao colocar a bacia no local, os suportes possam se mover para dentro, empurrados pela parede da bacia. Retire a bacia e aperte os parafusos definitivamente.

**Fig.4**\_Coloque o dispositivo de vedação de gases na saída de esgoto (bolsa cônica, massa, anel de cera ou de silicone, etc). Coloque a saída d'água da peça no ponto de esgoto.

**Fig.5**\_Ajuste a bacia coincidindo a saída de esgoto, bem como os furos laterais com as marcas no piso e inicie a fixação da mesma no suporte em "L". Coloque a bucha plástica, o parafuso e aperte-o. Por fim, fixe o plugue de acabamento na bucha e cubra o parafuso.

## Instalação Bacia Convencional

LUNA  
ETNA  
SABATINI  
SABARÁ

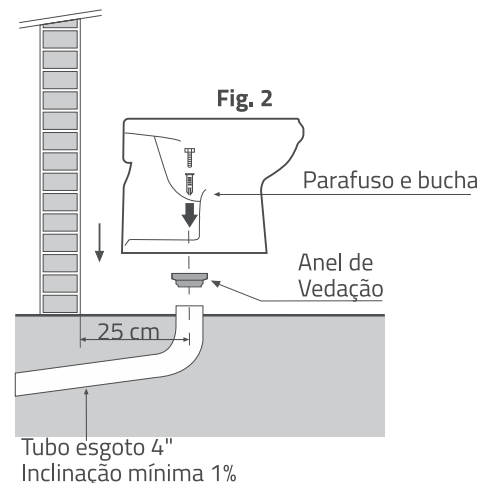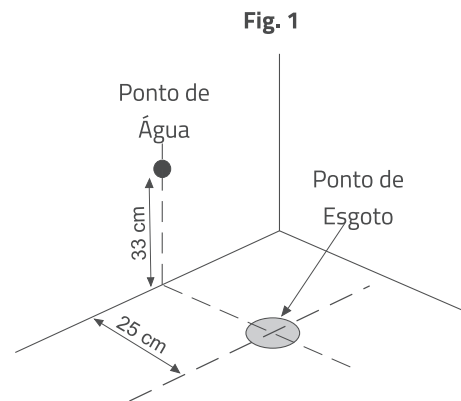


**Fig.1**\_Deixar a conexão para entrada de água da bacia a 33 cm do piso acabado e o ponto de esgoto no piso a 25 cm da parede acabada. Utilize tubo de 4" (100 mm) de diâmetro. Corte o tubo rente ao piso ou deixe-o sobressair, no máximo, 1 cm acima. Obedeça uma inclinação para esta rede, no mínimo 1%.

**Fig.2**\_Colocar a saída de água da peça no ponto de esgoto, marcando onde serão efetuados os furos para a fixação da mesma. Utilizar os parafusos e buchas (S.8) para fixação. NÃO ENCHER O PÉ DA PEÇA COM CIMENTO.

**Fig.3**\_No ato da instalação, verifique se a peça encontra-se nivelada antes de efetuar o aperto dos parafusos.

**OBS.:** Para o bom funcionamento de sua bacia, a válvula de descarga deve estar regulada entre as vazões 1,25 a 1,55 litros por segundo.

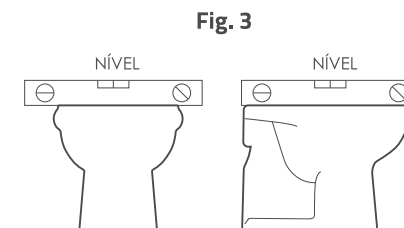

## Certificado de Garantia

As louças sanitárias e mecanismos ICASA, são fabricados de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e tem garantia por 1 ANO a partir da data de compra.

A sifonagem, especificamente, está garantida pelo período de 10 anos.

### ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

- Despesas de transporte, frete e seguro, constituindo tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor.
- Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: peças plásticas móveis, anéis e diafragmas de borracha.
- Danos à parte externa do produto, bem como peças e acessórios, sujeitos a quebra causada por acidentes, maus-tratos ou limpeza inadequada (uso de produtos químicos solventes, abrasivos do tipo saponáceos, palhas de aço e esponja dupla face).
- Danos causados por manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação em desacordo com as instruções do fabricante.
- Produtos utilizando água que contenha impurezas e substâncias que ocasionem o mau funcionamento do produto.

### INVALIDADE DA GARANTIA

- Se não for apresentada a nota fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente.
- Se o produto for instalado em desacordo com as instruções do fabricante.
- Se o produto for ligado em rede hidráulica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.
- Se o produto for reparado por pessoa não autorizada.
- Se o produto sofrer qualquer dano (quebra) por negligência do usuário e/ou instalador.
- Se houver quaisquer modificações ou adaptações não autorizadas pelo fabricante no produto.

### UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá utilizar-se de um dos **Postos de Serviços** autorizados da ICASA ou ligar para **0800 7078990**. Esta garantia é válida somente no território brasileiro.

### A ICASA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO.

A empresa ICASA é participante do Programa Setorial da Qualidade de Louças Sanitárias para Sistemas Prediais. Para verificar os fabricantes Qualificados ou Conformes, consulte:  
<https://pbqp-h.mdr.gov.br>



ICASA

ICASA - Indústria Cerâmica Andradense S.A.  
Avenida Ricarti Teixeira, 1444 - Andradas - MG  
CEP 37795-000 - Tel.: (35) 3731-8900  
SAC 0800 707 8990 - sac@icasa.com.br  
[www.icasa.com.br](http://www.icasa.com.br)

## MANUAL DE INSTALAÇÃO Bacias Convencionais

linhas  
VESÚVIO  
MISTI  
LUNA  
ETNA  
SABATINI  
SABARÁ



ICASA

Excelência em Louça Sanitária